



ПАСПОРТ

МАШИНА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ВЫПЕЧКИ ЖЕЛАТИНОМ SPRAY DIGITAL



Особое внимание просим уделить на рабочие аспекты оборудования, безопасность в использовании.

Каждое изменение внесенное в оборудование (добавление различных аксессуаров и т.д.) должно быть согласовано с производителем.



ВНИМАНИЕ:

Данная инструкция должна быть сохранена в течении всего периода использования оборудования. Инструкция должна быть использована каждый раз при эксплуатации оборудования или замене запасных частей.

АГРО
РЕСУРС



Типографические знаки:

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие обозначения:

	Символ	Значение
Предупреждение		Просим обратить внимание на данный аспект, чтобы предотвратить поломку или некорректное использование оборудования
Запрет		Запрещает те или иные действия
Обязанность		Обязательство в исполнении чего-либо
Техническое обслуживание		Обслуживание техническими специалистами
Электрика		Обслуживание электриками
Оператор		Обслуживание квалифицированным оператором



ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

SPRAY DIGITAL позволяет глазировать хлебобулочные изделия желатином.

Усовершенствованная система основана на функциональном нагреваемом элементе, что позволяет вместе с цифровым управлением долго сохранять высокую температуру.

Оборудование может иметь один или два нагревательных элемента, также некоторые модели снабжены колесиками.

Существуют следующие модели:

Модель	Кол-во чанов/шприцов	Ингредиент глазирования	Возможность транспортировки
Spray Mini с или без чана	1	желатин	Да
Spray Maxi	1	желатин	Да
Профессиональный Spray Junior	2	желатин	Оборудование на колесиках
Профессиональный Spray	2	желатин	Оборудование на колесиках

Корпус оборудования включает в себя помпу, бойлер для нагрева желатина.

Каждая модель изготовлена из нержавеющей стали.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение, В	Мощность, Вт	Габариты,мм	Вес, кг	Давление, атм	Регулирование температуры
Spray mix	220	1100	665*370*1450	51	От 0,5 до 4	-
Spray mini с чаном		2200	410*400*370	35	От 0,5 до 3,5	Температура поднимается до 85°C
Spray mini		2400	460*300*400	37		
Spray Maxi на колесиках		2500	410*360*450	44		
Spray Junior		2700	400*500*1030	71		
Spray professional		2800	460*500*110	91		



Другие характеристики

Модель	Производительность см ³ /мин	Распыление	Замечание
Spray mix	600	-	Охлаждение: воздухом
Spray mini с чаном	600	Из чана	Объем чана:2,5л
Spray mini	600	Непосредственно из чана	
Spray Maxi на колесиках	650	Непосредственно из чана	
Spray Junior	700	Непосредственно из чана	
Spray professional	700	Непосредственно из чана	



Основные правила

К работе допускать только обученный персонал.



Запрещено одевать браслеты, часы, кольца и другие предметы, мешающие работе.



- Рабочее место должно быть свободно от посторонних предметов, которые могут быть причиной поломки оборудования.



Во время технического обслуживания, отключите оборудование от электросети.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

SPRAY MIX – это специфическое оборудование, которое используется только по ее прямому назначению, в случае неправильного использования, может произойти поломка.

В частности:


- Не закладывать в ингредиенты, не указанные в данной инструкции.
- Не класть в инородные предметы, которые могут привести к поломке оборудования.
- Если в течении долго периода оборудование не эксплуатировалось, следует перед его запуском тщательно проверить его.

Оборудование может эксплуатироваться при следующих условиях:

Температура мин.+1°C, макс.+40°C



- Оборудование может эксплуатироваться только в закрытом помещении.
- Оборудование может использоваться только квалифицированными профессионалами.
- **Ярлыки по безопасности**
- Во избежание ранения или поломки оборудования, просим обратить внимание на следующие обозначения:

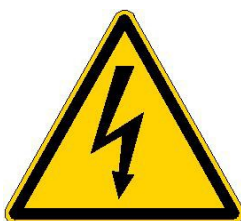

- **Напряжение**
- Следует наклеить на электро систему.



•

Не снимайте защитный кожух



•

Идет рабочий процесс



АГРО РЕСУРС



ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА



Оборудование пригодно для перемещения.

Для того чтобы перемещать оборудование, кабель должен быть отключен от электросети.

Установка оборудования может производиться только после того, как правильно подключили электрический кабель.

Перед тем как устанавливать оборудование, проверьте следующее:

- Поверхность для установки оборудования должна быть ровная, без шероховатостей.
- Правильное освещение.
- Вся должно соответствовать техническим характеристикам оборудования.

Установите машину так, чтобы была возможность подойти к тестобункеру и соплу.

Подключите оборудование.

Убедитесь, что Ваша электрическая система соответствует характеристикам оборудования. Система и кабель питания должны соответствовать установленной мощности оборудования.

Напряжение и питание: 220В-50Гц

Схема защиты от пробоев изоляции:



Электричество всегда должно быть выключено, когда производится тех.обслуживание или передвижение оборудования.



Подготовка

SPRAY MINI с чаном

1. Отсоедините провод от бака, чтобы вытащить его.
2. Поднимите клапан, чтобы выкачать сжатый воздух из бака. Для того, чтобы вывести воздух поворачивайте крышку слева направо.
3. Заполните бак желатином так, чтобы расстояние между ним и крышкой составляло 5 см. Машина готова к использованию.

Запомните: Желатин должен быть жидким, не содержать клетчатки!

4. Закройте плотно крышку.
5. Поставьте бак обратно в корпус оборудования.
6. Соедините два штепсельных разъема в верхней части оборудования, не перекрещивая трубки. Сначала подсоедините разъем к черному профилю, а затем подсоедините второй разъем к белому профилю.
7. Проконтролируйте, чтобы розетка была подключена к электросети. Нажмите кнопку ON, температура автоматически поднимется до 85°C.
8. Чтобы установить необходимый уровень температуры, нажмите кнопку TEMP и кнопки «+» и «-». Установите необходимую температуру и нажмите кнопку SET.
9. Также Вы можете регулировать давление подачи желатина от 0,5 до 3,5 атм. с помощью регулятора давления.



10. Убедитесь, что красный индикатор располагается на правой стороне. Это устройство полезно для нагревания бойлера.

SPRAY MINI – SPRAY MAXI – SPRAY PROFESSIONAL JUNIOR – SPRAY PROFESSIONAL

1. Установите аспирационную трубку в бак с желатином.
2. Проверьте, чтобы розетка была подключена к электросети. Нажмите кнопку ON, температура автоматически поднимется до 85°C.
3. Чтобы установить необходимый уровень температуры, нажмите кнопку TEMP и кнопки «+» и «-». Установите необходимую температуру и нажмите кнопку SET.
4. Также Вы можете регулировать давление подачи желатина от 0,5 до 3,5 атм. с помощью регулятора давления.

Инструкция по применению:

1. Снимите пистолет с держателя.
2. Установите в пистолет необходимую насадку.
3. Чтобы слой глазировки был одинаковый, следуйте следующим инструкциям:



- Держите насадку в 5-10 см от продукта, держа ее перпендикулярно.
- С круглой насадкой перемещайте пистолет вкруговую.
- С плоской насадкой перемещайте пистолет справа на лево.
- После работы повесьте пистолет обратно на держатель.



Все технические работы, ремонт, чистка должны производиться при выключенном оборудовании.

Перед тем как приступить к техническим работам, советуем ознакомиться со следующей инструкцией:

1. Все технические и ремонтные работы должны производиться квалифицированным персоналом.
2. В случае, если некоторые запасные части оборудования вышли из строя, их следует заменить запчастями с соответствующими характеристиками.
3. Поддерживайте рабочую и окружающую зоны в чистоте.



Уход за оборудованием

Перед тем как приступить к чистке оборудования, просим, ознакомиться со следующими инструкциями:

- Выключите оборудование из электросети.
- Убедитесь, что поверхность оборудования остыла.
- Для промывки трубки используйте холодную воду.



АГРО РЕСУРС